

# nowo

## GUIA DE INSTALAÇÃO **BOX NOWO X2 4K** **powered by Android TV**



Antes de utilizar a sua Box, por favor leia este Guia de Instalação




# CONTEÚDO DA CAIXA DA BOX


Verifique que todos os componentes abaixo indicados estão incluídos na caixa da sua Box:



TV BOX

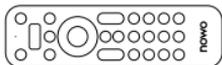

COMANDO

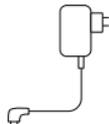

ADAPTADOR



CABO HDMI




GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA

## EQUIPAMENTO


### PAINEL FRONTAL



### PAINEL TRASEIRO

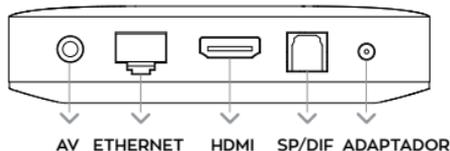

### PAINEL LATERAL

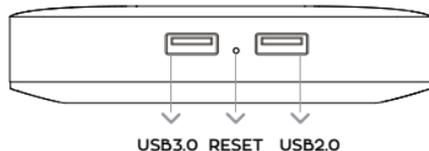

# COMANDO

## LUZ INDICADORA:

Pressione qualquer tecla e a luz indicadora pisca.

**Nota:** A luz indicadora irá piscar rapidamente quando as pilhas do comando estiverem fracas. Substitua as pilhas.


## EMPARELHAMENTO POR BLUETOOTH:

Aceda ao menu Definições - Bluetooth, selecione a opção Adicionar dispositivo - Emparelhar comando.

## PESQUISA POR VOZ:

Pressione a tecla Pesquisa por voz.


**Nota:** As funções do comando podem ser diferentes dependendo da Aplicação que estiver a utilizar.

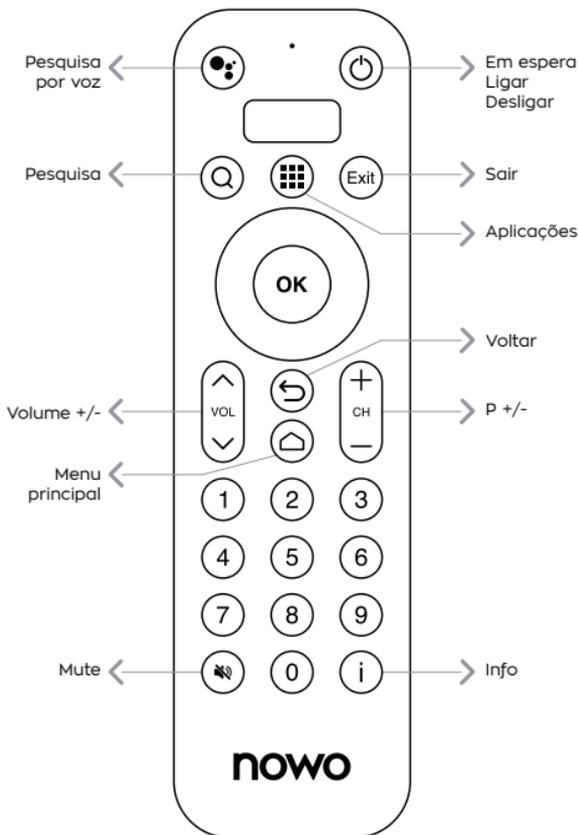

# PROCESSO DE INSTALAÇÃO

Para instalar a sua Box, consulte as imagens e instruções abaixo:

**Nota:** Antes de iniciar a instalação, desligue a sua TV e Box da corrente elétrica.

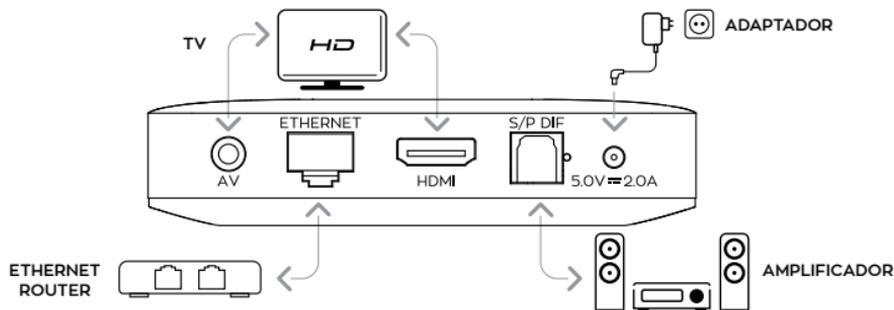

## 1. Ligação à TV

Ligue o cabo HDMI/AV à saída HDMI/AV da Box e depois ligue à sua TV.

## 2. Ligação com cabo Ethernet

Utilize o cabo de Ethernet para ligar a sua Box ao seu EMTA.

## 3. Ligar à corrente elétrica

Ligue o adaptador à Box e depois à tomada elétrica. O equipamento vai ligar-se e em seguida irá iniciar automaticamente.

**Nota:** Selecione a entrada de sinal da TV onde ligou a Box

**Dicas:** A Box NOWO Android TV 4K pode ser ligada por Wi-Fi à sua rede de Internet - aceda ao menu Definições - Rede e selecione a sua rede.

Para garantir um melhor funcionamento da sua Box recomendamos que faça a ligação através do cabo Ethernet.

# DESPISTES TÉCNICOS

## **A BOX NÃO LIGA**

- Verifique se o LED no painel frontal da BOX se encontra ligado.
- Verifique se o adaptador de corrente está corretamente ligado à BOX e tomada elétrica.
- Desligue a BOX da tomada elétrica, aguarde 30 segundos e ligue novamente à tomada.
- Pressione novamente no comando o botão de “Ligar/Desligar” para ligar a BOX.

## **A BOX ESTÁ LENTA OU BLOQUEADA | A TV TEM A IMAGEM DISTORCIDA | A TV ESTÁ SEM SOM OU COM O SOM DISTORCIDO**

- Verifique se a sua ligação à Internet está a funcionar corretamente, nomeadamente o cabo Ethernet ou a ligação Wi-Fi.
- Verifique se o cabo HDMI ou AV se encontram corretamente ligados à BOX e TV.
- Desligue a BOX da tomada elétrica, aguarde 30 segundos e ligue novamente na tomada.

## **A TV ESTÁ SEM IMAGEM**

- Verifique se a TV se encontra ligada.
- Verifique se o LED na no painel frontal da BOX se encontra verde. Se estiver vermelho pressione no comando o botão de “POWER ON” para ligar a BOX.
- Verifique se a TV se encontra na fonte (source) correta (Ex: HDMI1; HDMI2 ou AV).

## **O COMANDO NÃO ESTÁ A FUNCIONAR**

- Desligue a BOX da tomada elétrica, aguarde 30 segundos e ligue novamente à tomada.
- Troque as pilhas do comando.

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Sistema Operativo:** Android 10

**Processador:** Amlogic S905X2 ARM Quad Cortex-A53

**Armazenamento:** Flash 8GB

**Wi-Fi:** 2x2 2.4GHz/5.0GHz a/b/g/n/ac

**Memória RAM:** 2GB

**Bluetooth:** 4.2

**Resolução:** 4K

## **Formatos de vídeos suportados:**

VP9 Profile-2 até 4Kx2K@60fps

H.265 HEVC MP-10@L5.1 até 4Kx2K@60fps

AVS2-P2 Profile até 4Kx2K@60fps

H.264 AVC HP@L5.1 até 4Kx2K@30fps

MPEG-4 ASP@L5 até 1080P@60fps (ISO-14496)

WMV/VC-1 SP/MP/AP até 1080P@60fps

AVS-P16(AVS+) /AVS-P2 JiZhun Profile até 1080P@60fps

MPEG-2 MP/HL até 1080P@60fps (ISO-13818)

MPEG-1 MP/HL até 1080P@60fps (ISO-11172)

RealVideo 8/9/10 até 1080P@60fps

MJPEG e JPEG (ISO/IEC-10918)

Suporta\*.mkv,\*.wmv,\*.mpg, \*.mpeg, \*.dat, \*.avi, \*.mov, \*.iso, \*.mp4, \*.rm e \*.jpg

## **Formatos de áudio suportados:**

MP3, M4A, MP4, AAC, APE, WMA, RM, FLAC, MP1/2 Ogg e Dolby Digital

# INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA



- > Mantenha a Box em posição horizontal e não coloque nada em cima do equipamento.
- > Utilize o adaptador de energia fornecido pelo fabricante. Se o adaptador de energia estiver danificado não o deve utilizar.
- > Evite tocar no adaptador de energia com as mãos molhadas.
- > Para evitar qualquer potencial risco de choque elétrico ou dano, não desmonte ou modifique a Box.
- > Mantenha a Box longe de fontes de calor para evitar danos. O dispositivo deve ser mantido numa área seca e bem ventilada, longe de poeiras que possam causar incêndio ou choque elétrico.
- > Desligue imediatamente o adaptador de energia do dispositivo se este começar a deitar fumo ou se sentir um cheiro desagradável.
- > Desligue o adaptador de energia do dispositivo quando não for usá-lo por um longo período de tempo.